

## Olejované drevené plochy v exteriéri PULLEX – silný v ochrane dreva



**OBLASŤ POUŽITIA:** drevené plochy povrchovo neupravené prípadne predtým už ošetrené olejom

**PULLEX HOLZÖL:** drevostavby, striešky, drevené obklady, balkóny, ploty

**PULLEX BODENÖL:** vodorovné drevené plochy v exteriéri ako napr. podlaha na balkóne, terasy, vonkajšie schodiská  
obzvlášť vhodný pre exotické drevy a smrekovec

**PULLEX TEAKÖL:** záhradný nábytok a drevo v interiéri, pre listnaté a exotické drevy



### ČO ZÍSKATE S OLEJMI

#### PULLEX HOLZÖL A PULLEX BODENÖL?


- ochranu dreva proti zamodraniu a napadnutiu plesňami
- použiteľnosť kdekoľvek v exteriéri
- vysokú výdatnosť produktov Pullex
- hlboké vnikanie do dreva
- veľmi dobrú ochranu voči prieniku vody
- výbornú UV ochranu vďaka vysoko účinným pohlcovačom UV žiarenia (Pullex Holzöl)
- farebnú rovnomernosť aj pre exotické drevy (Pullex Bodenöl)
- jednoduchú aplikáciu, ošetrovanie aj renováciu
- prirodzené povrchy bez odlupovania



#### ČO ZÍSKATE S OLEJOM PULLEX TEAKÖL?

- plochy bez fungicídov, vhodné na ošetrovanie záhradného nábytku príp. plôch v interiéri
- jednoduchú aplikáciu, ošetrovanie aj renováciu
- krásne prirodzené plochy bez odlupovania
- vysokú výdatnosť produktu Pullex Teaköl
- hlboké vnikanie do dreva
- veľmi dobrú ochranu voči prieniku vody
- krásne zvýraznenie textúry dreva



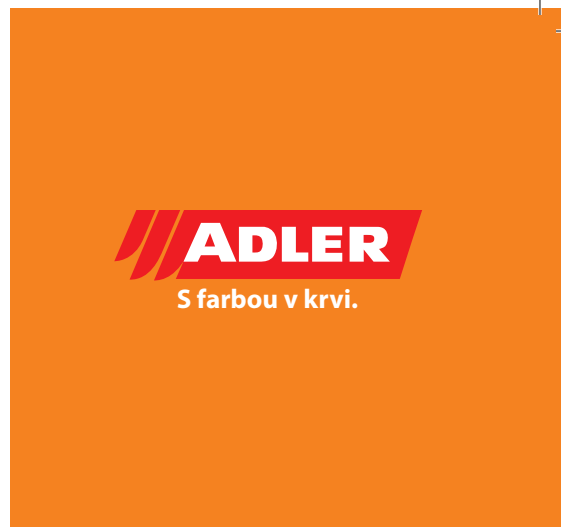

## AKO NA TO?



### NOVÝ NÁTER:

**KROK 1: Predpríprava:** Odstrániť prach a nečistoty. Povrchovo upraviť iba suché drevo. Jemne vybrúsiť (zrmitosť do 180).

**KROK 2: Náter:** Pullex Bodenöl alebo Pullex Holzöl: 2 x náter s medzisušením 12 hodín

Pullex Teaköl: náter 1-2 x podľa savosti podkladu



### OŠETRUJÚCI NÁTER

**KROK 1: Predpríprava:** Ešte neporušené plochy očistiť od prachu a špiny.

**KROK 2: Náter:** 1 x náter s vhodným olejom (podľa oblasti použitia)

PRE DLHÚ ŽIVOTNOSŤ ODPORÚČAME PREVIESŤ OŠETROVACÍ NÁTER 1 x ROČNE



### RENOVAČNÝ NÁTER:

**KROK 1: Predpríprava:** Zvetralé, silne poškodené plochy odbrúsiť až na surové drevo, prípadne vyčistiť s Adler Holzentgrauer (odsivovač).

**KROK 2: Náter:** 2 x náter s vhodným olejom (podľa oblasti použitia). Čas sušenia cca. 12 hodín.

### FAREBNÉ MOŽNOSTI:

Výsledný farebný odtieň závisí od vlastnej farby dreva, prípravy podkladu (jeho opracovania) a nanoseného množstva oleja. Odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom dreve.

**POZOR:** mokré a nasiaknuté handry treba sušiť rozprestreté. kontaktujte:

Uchovávajú sa iba v uzatvorených kovových nádobách.

Riziko samovznietenia!

Technické listy produktov nájdete na našej stránke [www.adler.sk](http://www.adler.sk).

Pre ďalšie informácie prosím

